



Prestazioni affidabili e durevole costruzione rendono la CBK senza pari in valore per la pesatura industriale. Adatto per molte applicazioni, CBK fa pesature basiche, parti di conteggio e pesatura di controllo con indicatori LED limite. Le attività ripetitive di pesatura sono compiute rapidamente con il CBK piattaforma di grandi dimensioni in acciaio inossidabile, display retroilluminato e capacità grafiche tracker per mostrare quanto intervallo di pesatura è stato utilizzato o è disponibile. Ambra, verdi e rossi indicatori rendono le applicazioni di controllo del peso senza problemi e visualizza l'operatore se un campione è sotto, sopra o nei limiti prefissati. CBK è alimentato da adattatore CA o un pacchetto batteria ricaricabile incorporata, che lo rende ideale per produzione, magazzino o uso sul campo.

Scelta potente per affidabilità nel conteggio di pezzi e nella pesatura industriali



Omologazione CE
per uso commerciale



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tracciatore di capacità integrato nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Funzione per memorizzare l'accumulo totale dei risultati
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Programmabile per il conteggio di un numero di parti prefissato
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Accumulazione

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

| Modello | CBK 4 | CBK 8 | CBK 8H | CBK 16 | CBK 32 | CBK 48 | CBK 3M | CBK 6M | CBK 15M | CBK 30M |
|---------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| Capacita' | 4kg | 8kg | 8kg | 16kg | 32kg | 48kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| Precisione | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Ripetibilita' (S.D.) | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Linearita' (+/-) | 0.2g | 0.4g | 0.2g | 1g | 2g | 4g | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Dimensione piatto | 225x275mm | | | | | | | | | |
| Unita' di misura | g, kg, lb, lb:oz, oz | | | | | | g, kg | | | |
| Tempo di stabilizzazione (sec) | 2 | | | | | | | | | |
| Interfaccia | RS-232 / Scelta facoltativa USB | | | | | | | | | |
| Calibratura | Calibratura esterna | | | | | | N/A | | | |
| Display | LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti | | | | | | | | | |
| Alimentazione | Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna | | | | | | | | | |
| Temperatura di esercizio | 0° a 40°C | | | | | | | | | |
| Custodia | ABS plastica | | | | | | | | | |
| Dimensioni totali | 315x355x110mm (lpxh) | | | | | | | | | |
| Peso netto | 4.1kg | | | | | | | | | |
| Approvazioni | N/A | | | | | | Omologazione CE / Omologazione NRCS | | | |

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione


| | |
|------------|---|
| 302000001 | Cassetta di trasporto |
| 302205006 | Coperchio protettivo |
| 700200057 | Coperchio protettivo (Confezione da 5) |
| 700200058 | Coperchio protettivo (Confezione da 10) |
| 3126011263 | Carta termica per stampante ATP |
| 3126011281 | Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) |
| 1120011156 | Stampante termica |
| 3074010266 | Cavo RS-232 (null-modem) |
| 3074010507 | Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232) |
| 600002028 | Programma Adam DU |
| 202000001 | Peso in sospensione |
| 700660290 | Certificato di calibratura |

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.

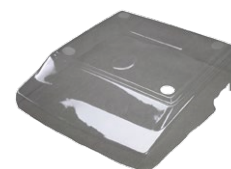

Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da