

Indicateur **GK Mplus**

Robuste et polyvalent, le GK Mplus homologué par OIML accomplit les tâches de pesage et de comptage en toute simplicité



L'indicateur GK Mplus homologué OIML avec électronique durcie offre une gamme de caractéristiques pour améliorer l'efficacité et la productivité dans n'importe quel environnement d'entrepôt industriel ou commercial, tout en offrant à l'opérateur une interface utilisateur simple, permettant de réaliser facilement des opérations telles que l'emballage, la prise de stock et le transport de marchandises.

Le GK Mplus d'Adam est très précis et peut être vérifié jusqu'à 6000 divisions. Son grand écran LCD rétroéclairé qui change de couleur en mode de contrôle de poids pour avertir rapidement l'utilisateur des limites prédéfinies augmente non seulement la visibilité mais aussi la productivité. Avec l'ajout d'un clavier numérique complet, le GK Mplus effectue des applications de comptage avec le même indicateur, faisant du GK-Mplus un choix polyvalent et flexible lorsqu'il est utilisé en combinaison avec n'importe quelle balance de comptoir et/ou au sol d'Adam.

Veuillez noter que les indicateurs GK Mplus ne sont légaux pour le commerce que lorsqu'ils sont utilisés avec une base homologuée contenant un seul capteur de pesage.

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Capacité et précision programmable pour une variété d'applications
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage total net
- Fige les résultats sur l'écran

À propos d'ADAM:

Depuis plus de 45 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une large sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre le bon équilibre entre vitesse, performance et valeur.

Indicateur **GK Mplus**

Modèle	GK-Mplus
Capacité Maximale	Sélectionnable
Unités de Pesée	g, kg
Temps de Stabilisation (sec)	2
Calibrage	Calibrage Externe
Affichage	Écran LCD rétroéclairé avec des chiffres de 25mm
Alimentation	Batterie Interne Rechargeable

Accessoires

Numéro d'Article La Description


3052010526.....	Couvercle en cours d'utilisation
1120011156.....	Imprimante thermique ATP
3126011263.....	Papier pour imprimante thermique ATP
3126011281.....	Papier pour imprimante thermique ATP (paquet de 10)
1120014641.....	Imprimante à impact AIP
3074010266.....	Câble RS-232
3074010507.....	Adaptateur RS-232 vers USB
600002028.....	Programme de collecte de données AdamDU
700660290.....	Certificat d'étalonnage
700200107.....	Roulettes / roues (jeu de 4)
2050013351.....	Support indicateur

Accessoires Principaux



Imprimante Thermique ATP

Les fonctionnalités faciles à utiliser combinées à une configuration rapide sont équivalentes à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un seul bouton d'alimentation key et trois indicateurs LED faciles à lire rendent l'opération simple.

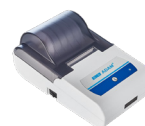

Imprimante à Impact AIP

Facile à utiliser, l'imprimante matricielle à points haute vitesse AIP se connecte à tout appareil contenant une interface RS-232 ou USB. La communication est fluide et rapide, car l'AIP détecte automatiquement la configuration d'une balance. L'AIP présente une construction en plastique ABS durable et est facile à utiliser, car il fonctionne avec juste un interrupteur marche / arrêt et un bouton d'alimentation papier.

Fourni par: