


Die PT sind stabile hochwertige Plattformenwaagen, die flexibel für viele Anwendungen einsetzbar sind. Sie bestehen aus einer großen Stahlbrücke mit geriffelter Oberfläche, höhenverstellbaren Füßen und Wägezellenkabel. Für leichtes Be- und Entladen sind außerdem Laderampen (opt.) verfügbar. Die PT können mit oder ohne Anzeigergerät geliefert werden. Adam bietet eine Reihe von Anzeigergeräten, die alle kompatibel sind, das GK, GC, AE 403, AE 503 und das AE 4504.

Hochwertige, sehr belastbare Wägebrücke mit geriffelter Oberfläche und Fußschrauben



Geeicht – Klasse III

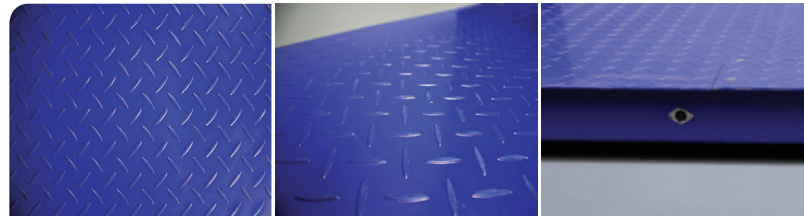

### Merkmale und Funktionen

- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt
- Etwa 3 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Optionale Rampen für leichtes Be- und Entladen
- Kann mit allen nicht-eichfähigen Adam-Auslesegeräten verwendet werden

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

### Passende Anzeigergeräte



AE 403 Anzeigergeräte



GK Anzeigergeräte



GC Anzeigergeräte



AE 503 Anzeigergeräte



AE 504 Anzeigergeräte

### Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	PT 110	PT 112	PT 115	PT 310	PT 312	PT 315	PT 110M	PT 112M	PT 115M	PT 310M	PT 312M	PT 315M
<b>Kapazität</b>	1000kg			3000kg			1500kg			3000kg		
<b>Ablesbarkeit</b>	0.2kg			0.5kg			0.5kg			1kg		
<b>Speisespannung Wägezellen</b>	5 - 10 VAC / DC											
<b>Kabellänge</b>	4											
<b>Größe Wägeplatte</b>	1000x1000mm	1200x1200mm	1500x1500mm	1000x1000mm	1200x1200mm	1500x1500mm	1000x1000mm	1200x1200mm	1500x1500mm	1000x1000mm	1200x1200mm	1500x1500mm
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2											
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C											
<b>Gehäuse</b>	Stahlkonstruktion											
<b>Kabellänge</b>	3M											
<b>Gesamtabmessungen</b>	1000x1000x-110mm (BxTxH)	1200x1200x-110mm (BxTxH)	1500x1500x-110mm (BxTxH)	1000x1000x-110mm (BxTxH)	1200x1200x-110mm (BxTxH)	1500x1500x-110mm (BxTxH)	1000x1000x-110mm (BxTxH)	1200x1200x-110mm (BxTxH)	1500x1500x-110mm (BxTxH)	1000x1000x-110mm (BxTxH)	1200x1200x-110mm (BxTxH)	1500x1500x-110mm (BxTxH)
<b>Nettogewicht</b>	89kg	105kg	159kg	89kg	105kg	159kg	89kg	105kg	159kg	89kg	105kg	159kg
<b>Zulassungen</b>	k.A.						Eichfähig					


## Zubehör

### Artikelnr.

### Beschreibung

- 700100200 ..... Stahlrampe - PT 12R 1200mm breit
- 700100201 ..... Stahlrampe - PT 15R 1500mm breit
- 700100199 ..... Stahlrampe - PT 10R 1000mm breit

## Nützliches Zubehör

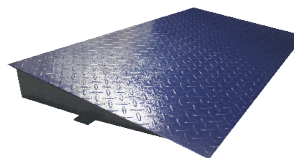

### Stahlrampe

Die PT kann mit verschiedenen Adam Anzeigegeräten kombiniert werden und wurde entworfen, um Paletten, Kisten und große Pakete zu wiegen. Die PT verfügt über einen innovativen X-Rahmen, der die Plattform nachhaltig verstärkt und den Service erleichtert.

Händler: